

- 84206** - Optiflex-Flowpress-Dose, mit Abdichtungsverlängerung
- 84209** - Optiflex-Flowpress-Doppeldose, mit Abdichtungsverlängerung
- 85106** - Optiflex-Profix-Dose, mit Abdichtungsverlängerung
- 85107** - Abdichtungsverlängerung, zu Optiflex-Dosen
- 85109** - Optiflex-Profix-Doppeldose, mit Abdichtungsverlängerung

1 Sicherheit

1.1 Richtlinien beachten

- Bestimmungen der SVGW-Richtlinie W3 beachten.


2 Montage und Inbetriebnahme

2.1 Optiflex-Dose mit Abdichtungsverlängerung montieren


Die Abdichtungsverlängerung ermöglicht die Montage von Optiflex-Dosen im Massivbau und dient der Abdichtung. Sie muss zusammen mit der selbstklebenden Dichtscheibe 85124 eingesetzt werden.

Voraussetzungen:


- ✓ Die Dichtungsfläche ist sauber.

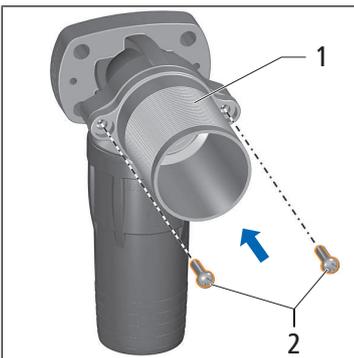

1. Die Abdichtungsverlängerung **(1)** auf die Optiflex-Dose legen und mit den mitgelieferten Linsenkopfschrauben **(2)** an der Dose befestigen.

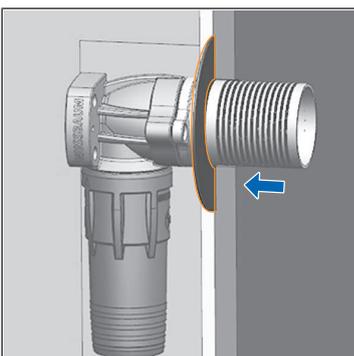

2. Die Optiflex-Dose einmauern und danach die Dichtscheibe 85124 über die Abdichtungsverlängerung schieben.

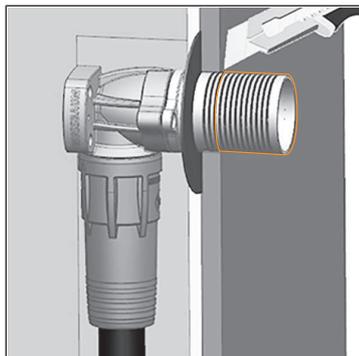

3. Die Wand abdichten und verfliesen und danach die Abdichtungsverlängerung mithilfe eines Messers bündig zur Wandoberfläche abschneiden.

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite www.nussbaum.ch verfügbar.



84206 84209 85106 85107 85109