





**70023** - Abdeckplatte, zu Unterputz-Armaturenboxen, Einzelausführung kompakt

## 1 Montage und Inbetriebnahme


### 1.1 Abdeckplatte Einzelausführung kompakt auf Unterputz-Armaturenbox montieren

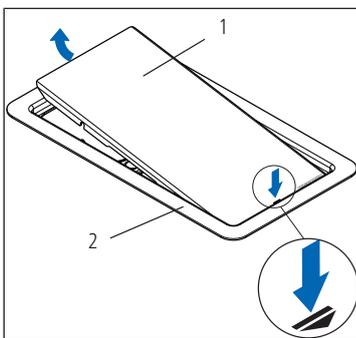

1. Auf die Markierung der Blende **(1)** drücken und die Blende aus dem Grundrahmen **(2)** entfernen.

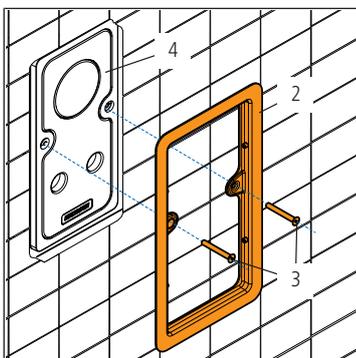

2. Den Grundrahmen **(2)** mit den mitgelieferten M5-Schrauben **(3)** an die verbaute Unterputz-Armaturenbox **(4)** schrauben. Die Schrauben handfest anziehen. Bei übermässiger Beanspruchung können die Gewindebolzen beschädigt werden.

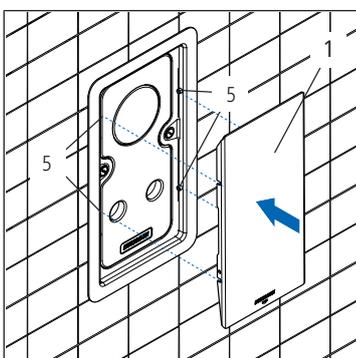

3. Die Blende **(1)** auf die Lagerbolzen **(5)** stecken.

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite [www.nussbaum.ch](http://www.nussbaum.ch) verfügbar.



70023